



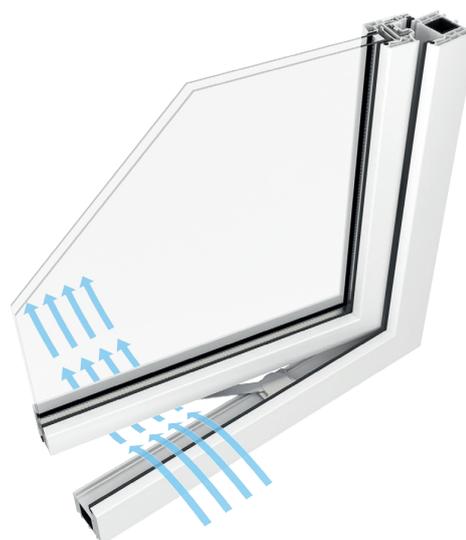

### Instrucciones en video



**1** Abrir la hoja completamente (90° aproximadamente)

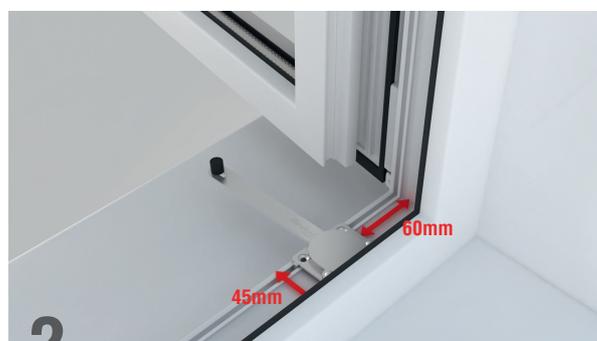

**2** Insertar la base del freno magnético en el marco a 60 mm desde el borde interior del marco



**3** Apretar los tornillos parcialmente



**4** Inserte el brazo del freno magnético en la hoja, en la ranura del canal de 16 mm



**5** Apretar los tornillos



**6** El freno magnético esta listo para usar