



TECNOLOGÍA DE VENTANAS



UNI-JET SCF

ES

Kit soporte de hoja 160 kg

Instrucciones de montaje

ATENCIÓN

¡El kit soporte de hoja 160 kg se debe montar inmediatamente después del enganche de la hoja!

ATENCIÓN


¡En caso del reajuste vertical de la hoja, siempre activar de nuevo el kit soporte de hoja 160 kg!






Enganche de la hoja y ajuste del kit soporte de hoja 160 kg


1. Enganchar la hoja.
(véase el plano 0-47477-DQ)

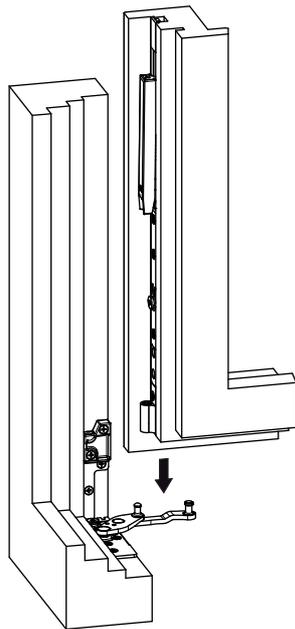


2. Montar la varilla de apoyo.

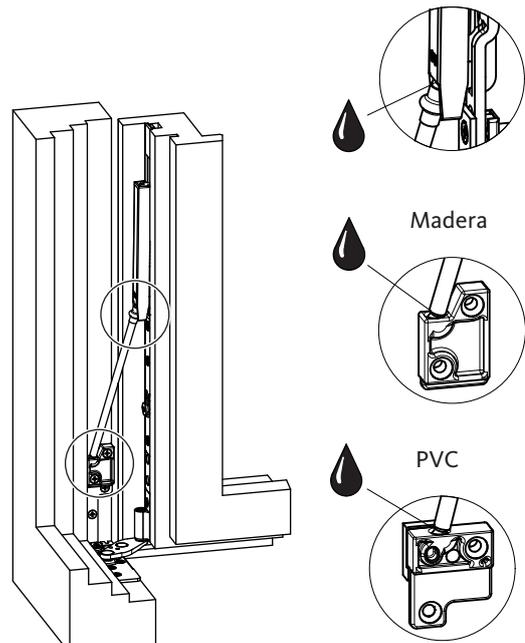

3. Ajustar la hoja en el soporte de esquina.

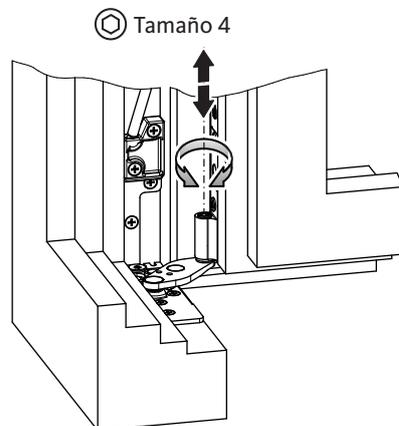


4. Abrir la hoja al máximo.

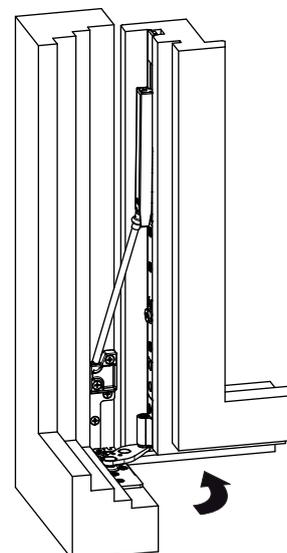

5. Activar el kit de soporte en el estado de apertura máxima.


5.1 Bajar la parte hoja hasta el tope.

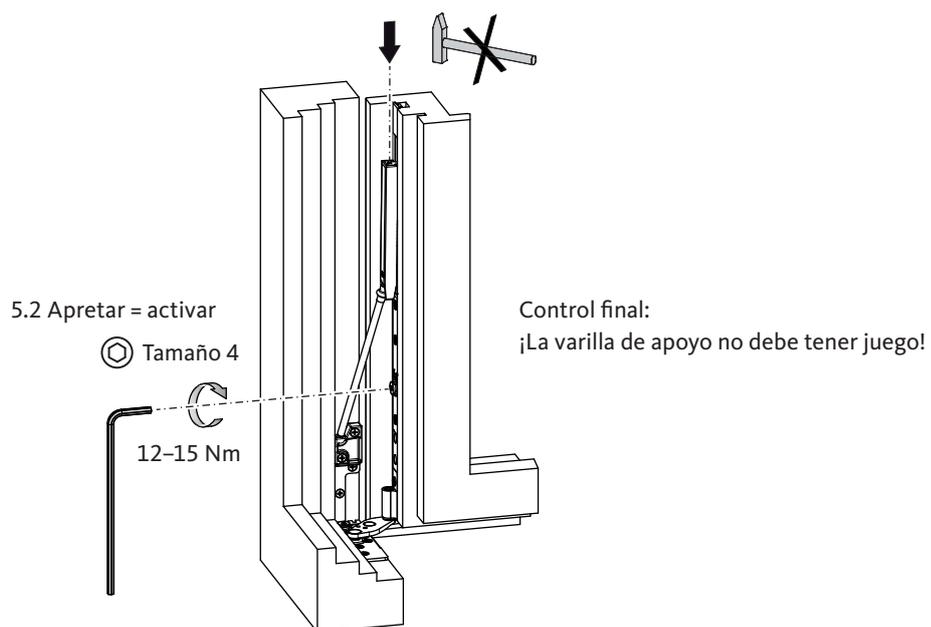

En caso del reajuste posterior en el soporte de esquina, siga los siguientes pasos:


1. Aflojar = desactivar

2. Ajustar la hoja en el soporte de esquina.

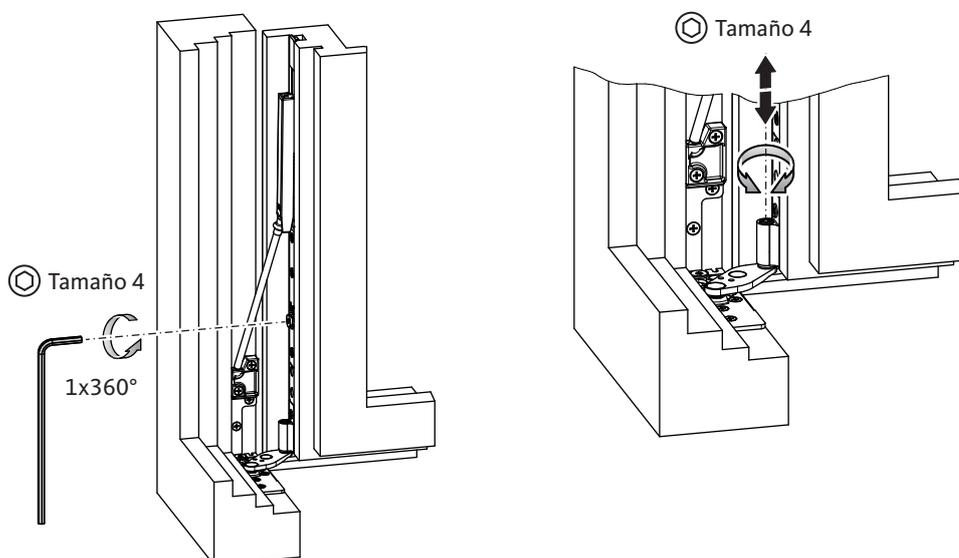




3. Abrir la hoja al máximo.

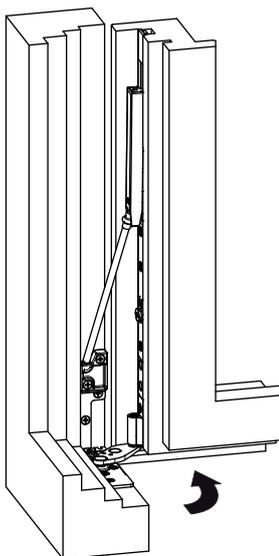

4. Activar el kit de soporte en el estado de apertura máxima.

4.1 Bajar la parte hoja hasta el tope.

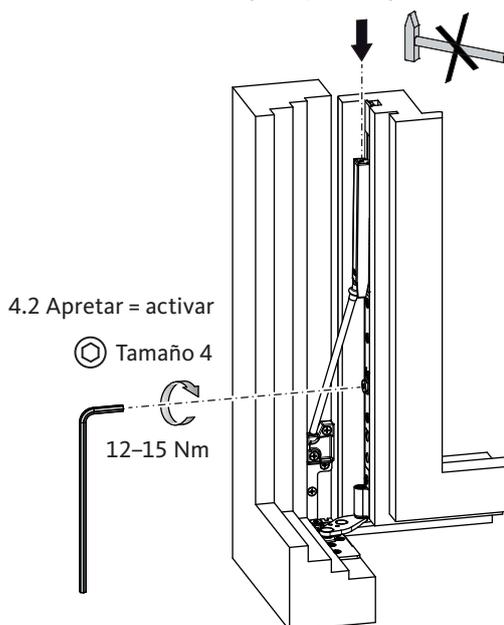

4.2 Apretar = activar

⊙ Tamaño 4

12-15 Nm

Control final:

¡La varilla de apoyo no debe tener juego!