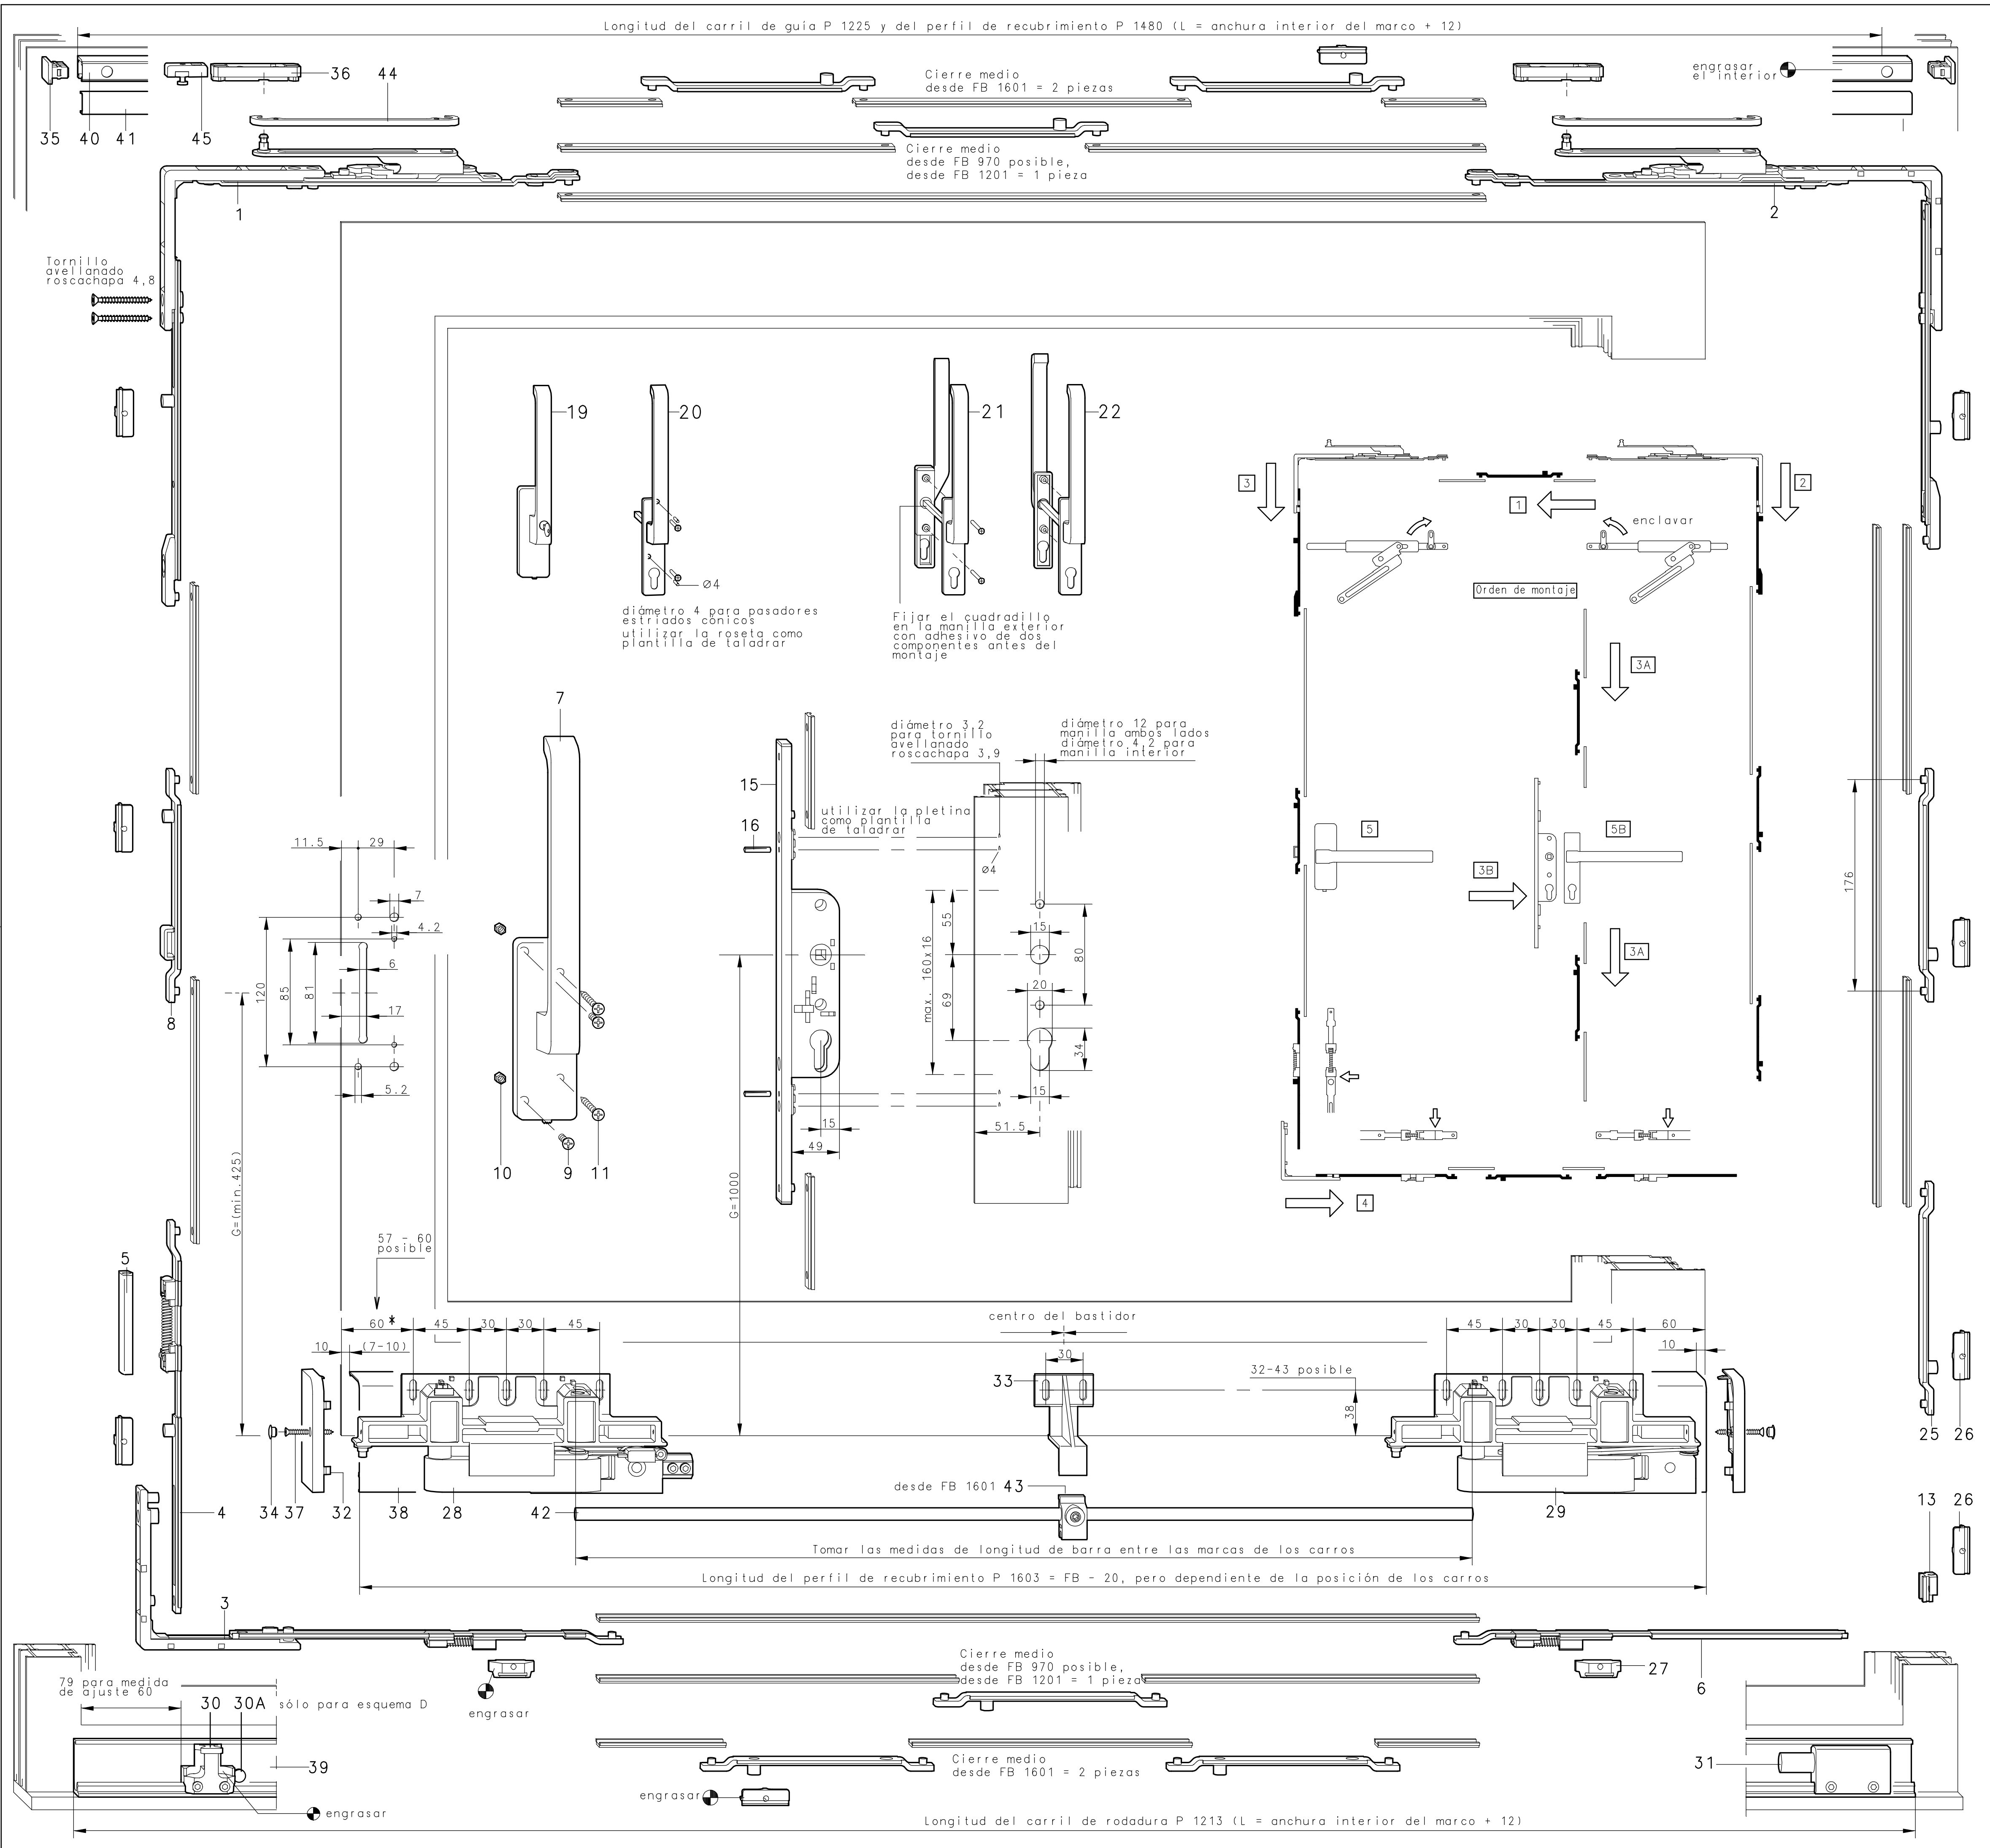

POS	Denominación		Referencia	Cant. por esquema A / D / G	K
1	Compás	delantero izqda	6-29656-02	1	1
		delantero drcha			1
2	Compás	trasero izqda	6-29657-02	1	1
		trasero drcha			1
3	Transmisión de ángulo		6-28452-02	1	2
4	Elemento con muelle		6-28447-02	1	2
5	Tapa		9-32227-01	1	2
6	Adaptador trasero		6-28449-02	1	2
13	Seguro contra desquicie		6-24792-01	1	2
	Etiqueta engomada para el uso		M-00020	1	2
7	Manilla a mecanismo	izqda/drcha	6-28828	1	2
8	Arrastrador		6-27862-02	1	2
9	Tornillo avellanado M5x25 DIN 965		9-13133-25	2	4
10	Tuerca hexagonal M5 DIN 7982		9-13214	2	4
11	Tornillo avellanado roscachapa		9-13089-09	2	4
	Etiqueta engomada para el uso		M-00017	1	2

alternativamente

POS	Denominación		Referencia	Cant. por esquema A / D / G	K
15	Cremona para cerrar con llave E 40, FH mín. 1135		6-27005-02	1	2
16	Pasador estriado cónico Ø4x25 DIN 1471		9-11595-10	1	2
19	Manilla a mecanismo para cerrar izqda/drcha		6-28829	1	2
20	Manilla interior		6-24623	1	2
21	Manilla ambos lados, altura exterior 15 mm		6-25164	1	2
22	Manilla ambos lados, altura exterior 30 mm		6-24624	1	2

POS	Denominación		Referencia	Cant. por esquema A / D / G	K
25	Pieza de bulón de cierre		6-27866-02	ver tabla	
26	Cerradero	10/14	6-28734-10	ver tabla	
		12/15	6-28734-12		
		14/18	6-28734-14		
27	Placa de fijación	10/14	6-25587-01	2	4
		12/15	6-25587-02		
		14/18	6-25587-03		
28	Carro	delantero izqda	6-29556	1	1
		delantero drcha			1
29	Carro	trasero izqda	6-29557	1	1
		trasero drcha			1
30	Pieza de mando		6-29562	1	2
30A	Clavija de bloqueo, sólo para esquema D		9-39897	- / 1 / -	-
31	Tope con muelle		6-29564	1	2
32	Tapa terminal 1 par (para carros)		9-38520	1	2
33	Soporte		9-38527	1	2
34	Carcasa de recubrimiento		9-26687	2	4
35	Tapa (para carril de guía)		9-34523	2	2
36	Deslizador de compás		6-22755	2	4
37	Tornillo avellanado roscachapa 3,5x38		9-13151-38	2	4
38	Perfil de recubrimiento inferior P 1603		9-38802-99	1	2
39	Carril de rodadura P 1213		9-30162-99	1	1
40	Carril de guía P 1225		9-30140-99	1	1
41	Perfil de recubrimiento P 1480		9-34521-99	1	1
42	Barra, diámetro 10		9-23055-99	1	2
43	Caballete de apoyo desde FB 1641		6-29750	1	2
44	Tapa de compás		9-35573	2	4

Pieza opcional

POS	Denominación	Referencia	Cant. por esquema A / D / G	K
45	Tope CPA, P 1225	6-30388	1	2

Instrucciones de montaje

Abrir el canal para las barras de empuje:
en el lado de manilla arriba y abajo, en el lado opuesto arriba.
Aplicar los taladros y las fresaduras.

Montaje del herraje en el bastidor: ver dibujo del orden de montaje.

Montaje de los carros:
Introducir la barra de conexión en los carros y apretar fuertemente los tornillos del carro trasero.
Poner los carros en posición final y apretar fuertemente los tornillos del carro delantero.

Colocación del bastidor corredero:
Poner el mecanismo de cierre en posición media (manilla en posición horizontal). Poner los brazos de apoyo en posición paralela.
Poner el bastidor inclinado sobre el carril de rodadura.
Encajar los bulones del compás sobre los deslizadores y enclavar (ver reverso). Comprobar el cierre seguro por un tirón fuerte sobre el brazo de compás. Eventualmente se puede regular la altura del bastidor descargado en el bulón del eje de los carros.
Se puede centrar la posición del bastidor en el marco mediante la pieza de mando móvil. Introducir el tope con muelle en el carril de rodadura según la apertura deseada y apretar los tornillos.

El fabricante de las puertas o ventanas debe de asegurar una sujeción suficiente. Las directivas de elaboración del proveedor de perfiles deben de ser respetadas.

Campo de aplicación:
Anchura del bastidor FB =740-1850
Altura del bastidor FH=895-2400
Peso máximo del bastidor 180kg

Datos para el pedido:
Anchura exterior del marco RAB
Anchura del bastidor FB
Altura del bastidor FH
Espesor del bastidor (para manilla en ambos lados)
Manilla izquierda (dibujada) o derecha
Color: EV 1, UC 5, blanco
Esquema
Sistema de perfiles

La altura del bastidor no se debe de sobrepasar una medida correspondiente a la anchura del bastidor multiplicada por 2,5.

Compás central necesario desde FB 1851 hasta 2000 mm; carros tándem adiconales y compás central desde FB 1601 hasta 2000 mm y para un peso de bastidor desde 180 hasta 200 kg.

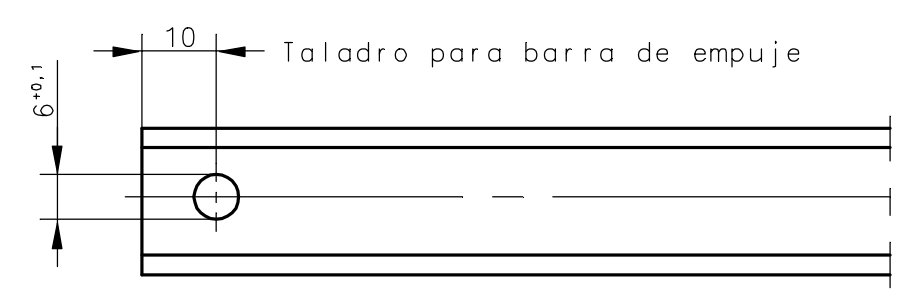

Denominación
Herraje corredero-paralelo-abatible
GU-968/200 mZ aluminio
Ranura Euro, diámetro de taladros de las barras de empuje 6 mm

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

Prohibida la reproducción total o parcial de este plano o su entrega a la competencia

GES. . | GEPR. . | GEZ. 160699 EK | MASS-STAB % | ERSATZ FÜR: . | CAD
ZEICHNUNGS-NR. E 43855 BT 1 | FORMAT 1 | 1. 2 . . . . . . | AUSGABE | BLATT 1

0.43855.BT.1 BL.1 AUSGABE 2

6502

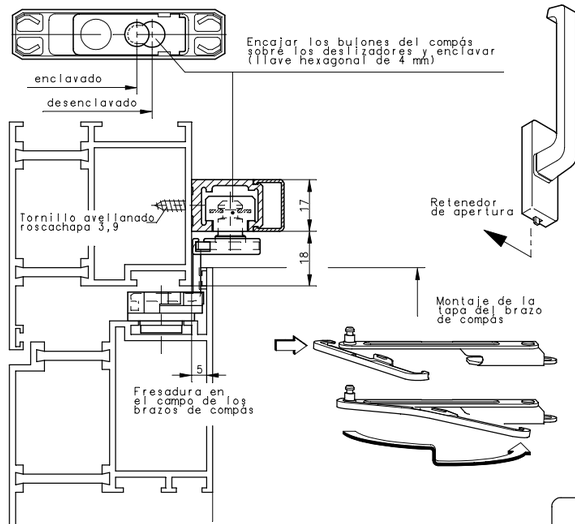

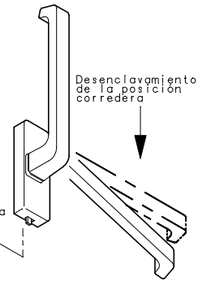

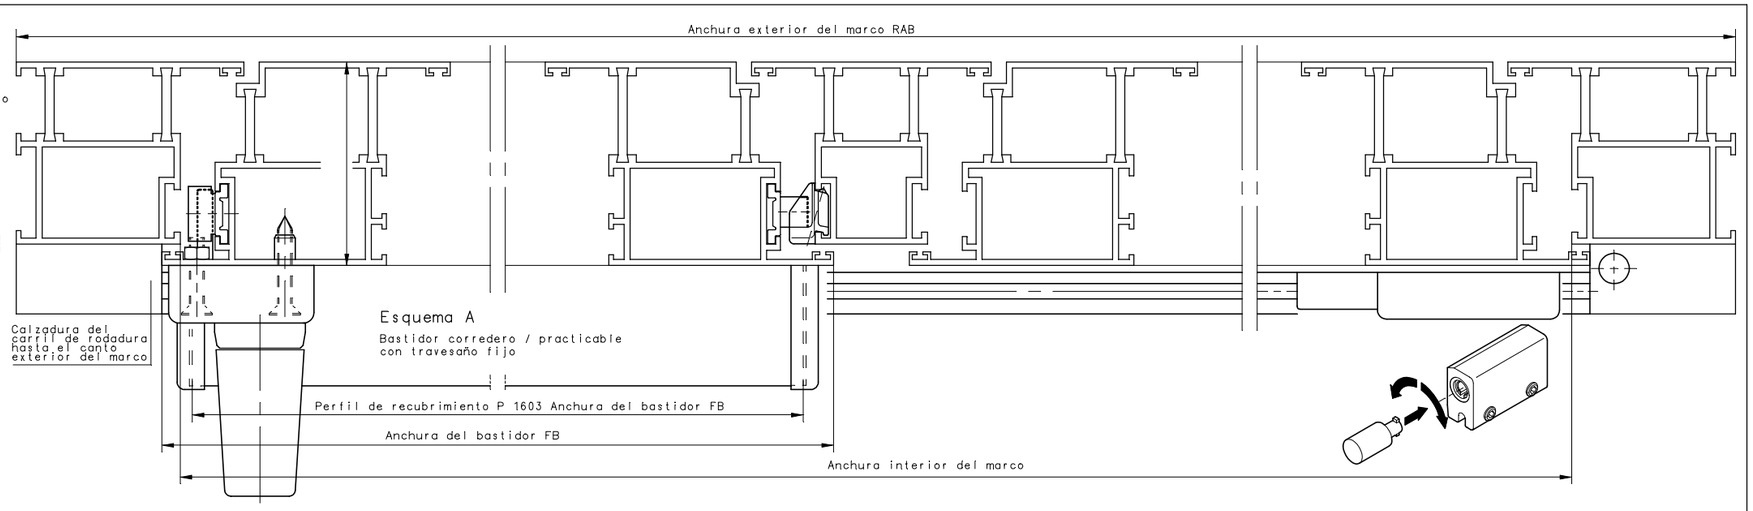

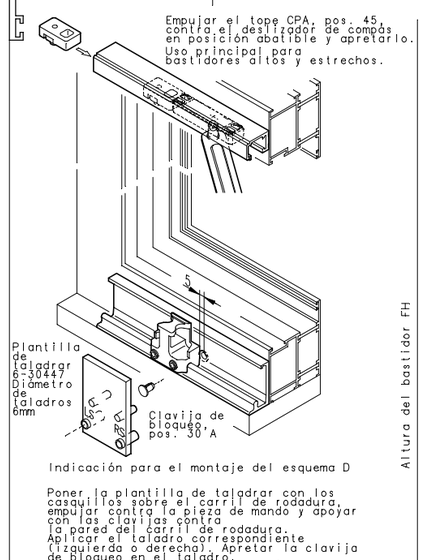

Indicación para el montaje del esquema D

Poner la plantilla de taladrar con los casquillos sobre el carril de rodadura, empujar contra la pieza de mando y apoyar con las clavijas contra la pared del carril de rodadura. Aplicar el taladro correspondiente (izquierda o derecha). Apretar la clavija de bloqueo en el taladro. La clavija sirve de tope para la pieza de mando móvil del esquema D.

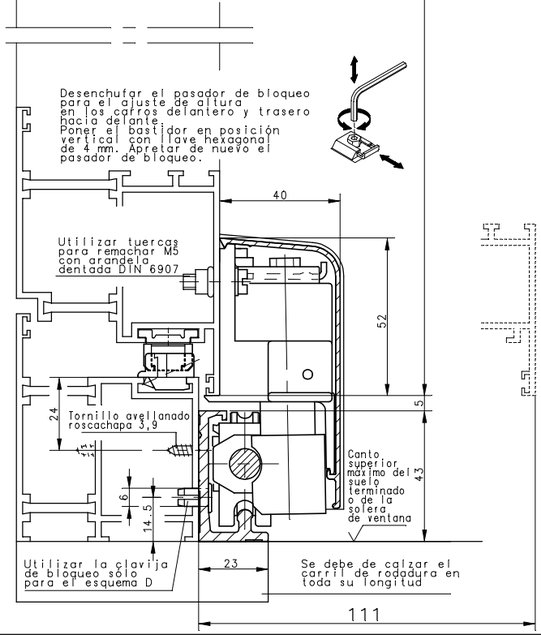

Manilla a mecanismo

Posición de los cerraderos y de las placas de fijación, longitud de las barras de empuje

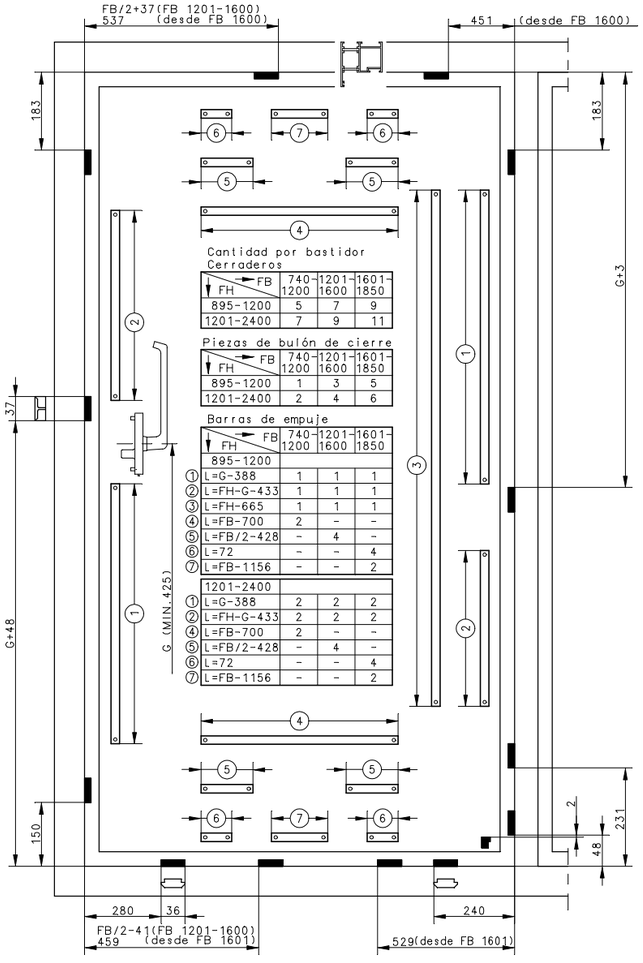

Cantidad por bastidor
Cerraderos

FH \ FB	740-1200	1201-1600	1601-1850
895-1200	5	7	9
1201-2400	7	9	11

Piezas de bulón de cierre

FH \ FB	740-1200	1201-1600	1601-1850
895-1200	1	3	5
1201-2400	2	4	6

Barras de empuje

	FH \ FB	740-1200	1201-1600	1601-1850
	895-1200			
①	L=G-388	1	1	1
②	L=FH-G-433	1	1	1
③	L=FH-665	1	1	1
④	L=FB-700	2	–	–
⑤	L=FB/2-428	–	4	–
⑥	L=72	–	–	4
⑦	L=FB-1156	–	–	2
	1201-2400			
①	L=G-388	2	2	2
②	L=FH-G-433	2	2	2
④	L=FB-700	2	–	–
⑤	L=FB/2-428	–	4	–
⑥	L=72	–	–	4
⑦	L=FB-1156	–	–	2

Cremona para cerrar con llave

Posición de los cerraderos y de las placas de fijación, longitud de las barras de empuje

* Medidas válidas para G = 1000 mm. Para otras medidas G hay que modificar la longitud de las barras de empuje verticales y la posición de los cerraderos según la diferencia

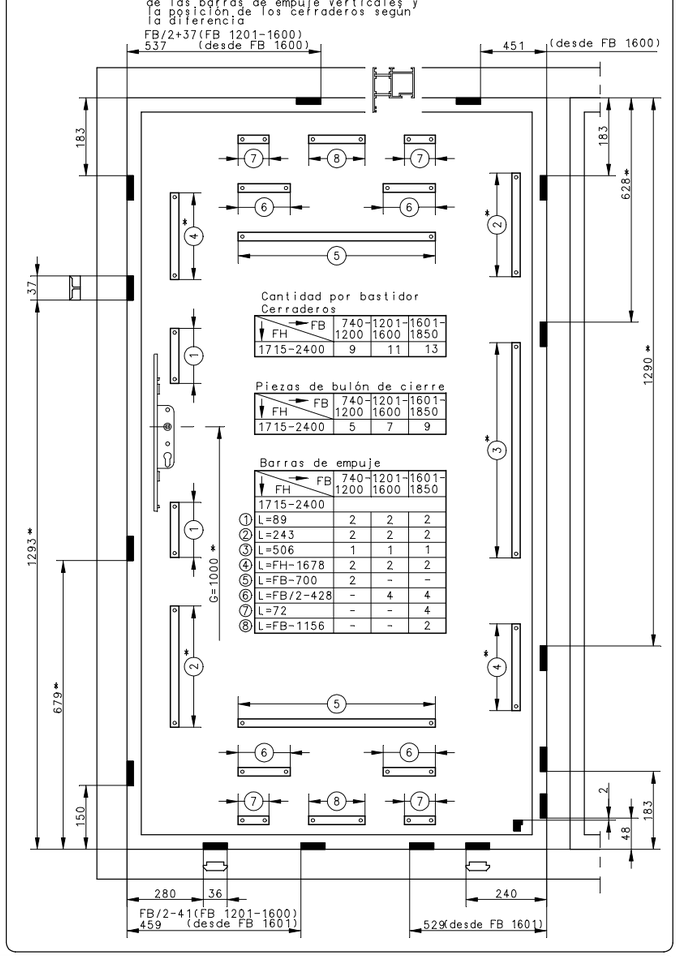

Cantidad por bastidor
Cerraderos

FH \ FB	740-1200	1201-1600	1601-1850
1715-2400	9	11	13

Piezas de bulón de cierre

FH \ FB	740-1200	1201-1600	1601-1850
1715-2400	5	7	9

Barras de empuje

	FH \ FB	740-1200	1201-1600	1601-1850
	1715-2400			
①	L=89	2	2	2
②	L=243	2	2	2
③	L=506	1	1	1
④	L=FH-1678	2	2	2
⑤	L=FB-700	2	–	–
⑥	L=FB/2-428	–	4	4
⑦	L=72	–	–	4
⑧	L=FB-1156	–	–	2

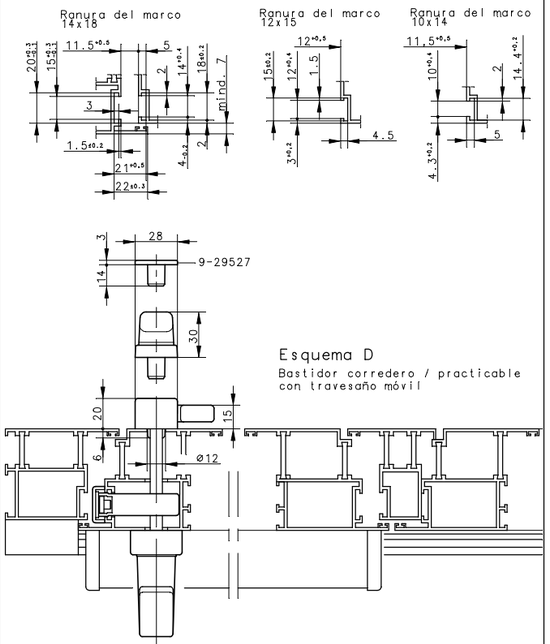

Plantilla de taladrar 6-28894 para manilla a mecanismo
Diámetro de taladro 4,2; 5,2 y 7



Plantilla de taladrar 9-2722-01 para cremona para cerrar con llave
Diámetro de taladro 4,2 y 8



Plantilla de taladrar 6-28336-02 para transmisión de ángulo / compás
Diámetro de taladro 4

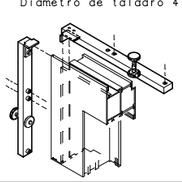

Plantilla de montaje 6-23246 para carril de guía
Mango azul

Plantilla 6-24696 para centrar la broca, para carriles de guía y de rodadura
Diámetro de taladro 3,2

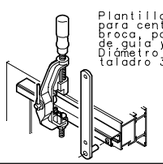

Plantilla de taladrar 6-28894 para carros y soporte
Diámetro de taladro 4,2 y 7

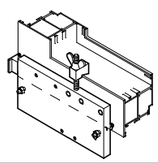

Plantilla de montaje 6-23241 para carril de rodadura
Mango rojo

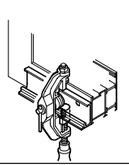

Denominación

Herraje corredero-paralelo-abatible GU-968/200 mZ aluminio

Ranura Euro, diámetro de taladros de las barras de empuje 6 mm

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
D-71252 DITZINGEN

Prohibida la reproducción total o parcial de este plano sin nuestra autorización previa a la entrega a la competencia

GES. | GEPR. | GEZ. 160699EK | ERSATZ FÜR: | MASS-STAB 1:1 1:2 X | CAD

E43855 BT1 | FORMAT | 1.2. . . . . | AUSGABE | BLATT 2

druck- u. reproduktionsrecht vorbehalten gem. ddv 11.03.1957
for drawing protection see ddv dated march 11th 1957

6502

0.43855.BT.1 BL.2 AUSGABE 2