Instrucciones de Montaje

Instrucciones de montaje freno magnético **WINDYY Posición OSCILO**

MD.180920

Instrucciones en video

1 Abrir la hoja completamente (90º aproximadamente)

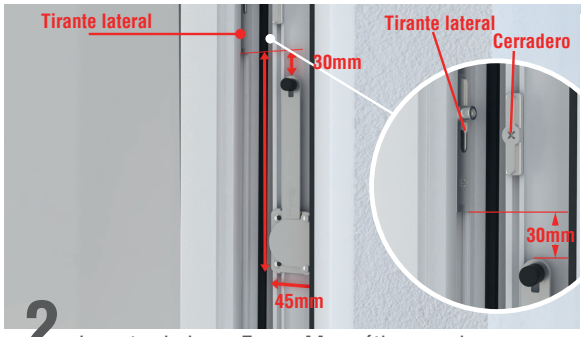

2 Insertar la base Freno Magnético en el marco de forma que la parte superior del brazo quede a una distancia de aproximadamente 30 mm por debajo del tirante lateral

3 Apretar los tornillos

4 Coloque el brazo del freno mágnetico alineandolo con el eje del canal del herraje de la hoja

5 Cerrar la ventana

6 El freno ya esta listo para usar